



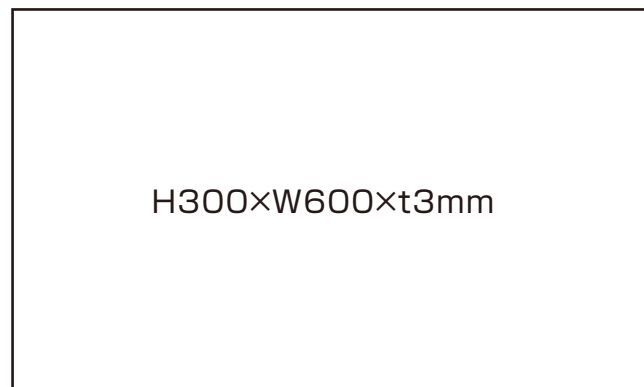

寸切りボルトと設置穴に、
ボンド付けて取り付けます。

▼浮かしなしの場合(ベタ付け)

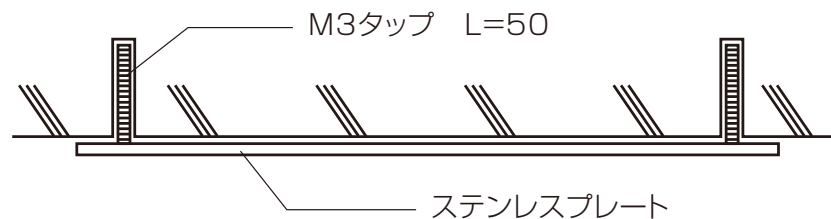

▼浮かしありの場合(10mm浮かし)

