取り付け説明書


LED付きコーナーサインの取付手順

※取り付ける前にブレーカーの電源を落とし、電気を遮断してください。



VVF(100V)では看板が点灯しません。
二次側配線は「1.25の配線」でお願いします。
サインから出るコードは極性がございますので、
プラスマイナスがわかるように、電気業者様へ
配線をお願いしてください。


《断面図》

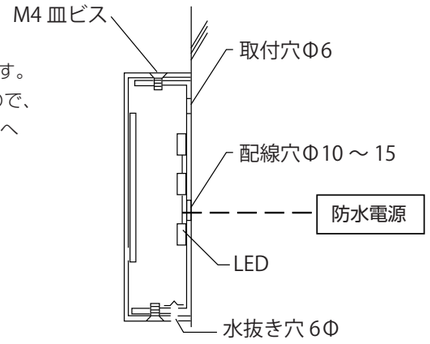

《配線簡易図》



①付属の型紙を取り付け位置に貼って、位置決めをします。

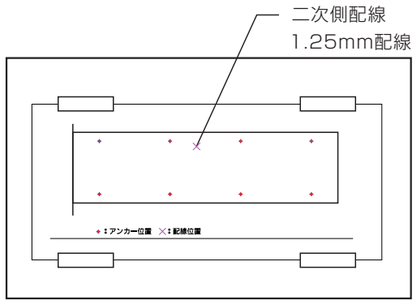


アンカー位置
※アンカー数は型紙をご参照ください。

POINT!

紙テープではなく、布テープをお使い頂くと穴あけ後、簡単に剥がせます。
タイル壁などの場合は、極力目地にアンカー位置がかかるようにして決めて
頂くと穴あけが容易になります。
壁面の材質に合ったキリをご使用ください。

※型紙･トランスは同梱されています。
※型紙は曲げの厚みは省略されているので、壁の端に縦線をあわせてください

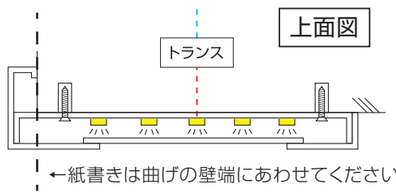

②型紙のアンカー位置をめがけて穴をあけます。

POINT1


付属のカールプラグはM7です。壁へはM6.5の穴を空けてください。
固い材質の壁（御影石やコンクリート）の場合は、カールプラグを壁に打ち込んでください。
カールを使わない、その他壁の取付方法については③をご参照ください。

POINT2


穴あけ後しっかりと穴の中のそうじを行って下さい。
ホコリ等が残っているとボンドがつきにくくなりますので、ご注意ください。

③看板上下の皿ビスを外し、付属のSUSビスで裏蓋を壁に取り付けてください。配線穴はLEDの配線を通す穴になります。


コンクリート壁面へ取り付けの場合

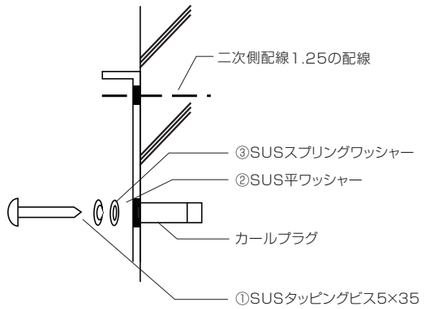

▶ ALC 壁面へ取り付けの場合

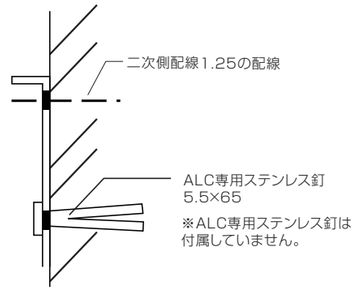

▶ サイディング壁面へ取り付けの場合

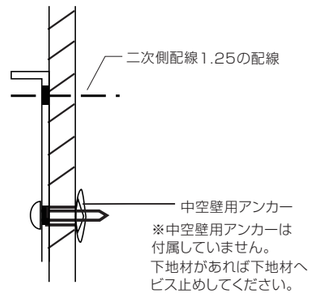


④広告面をかぶせて上下を⑦サラビスで固定します。

※サラビス…到着時は看板にセットされています。



⑤完成　LEDの配線の結線については別紙の配線詳細図を必ずお読みください。

設置作業は、電気工事士などの資格が必要です。

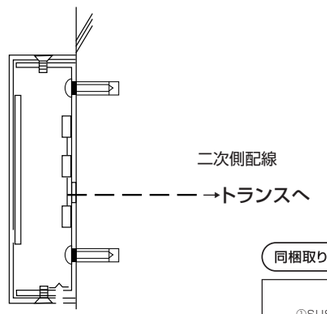

配線の結線した所は雨に濡れないように
しまうようおねがいします。

同梱取り付けビス類



有限会社ミナミ工芸　06-6955-6363